



Manual de ingreso a CUSAT VIEW



Manual de ingreso a CUSAT VIEW


Índice

I. Ingreso a la plataforma	3
II. Vista cartográfica	4
III. Selección cartografía	5
IV. Menú Cusat view	6
V. Barra de funciones	9
VI. Vehículos	10
VII. Alerta por exceso de velocidad	12
VIII. Activación de parking	13
IX. Geocerca	14
X. Crear geocerca	15
XI. Crear Lugares	16

I. Ingreso a la plataforma

Ingrese al siguientes link:


<https://online.cusatview.com/qsvview/login.html>

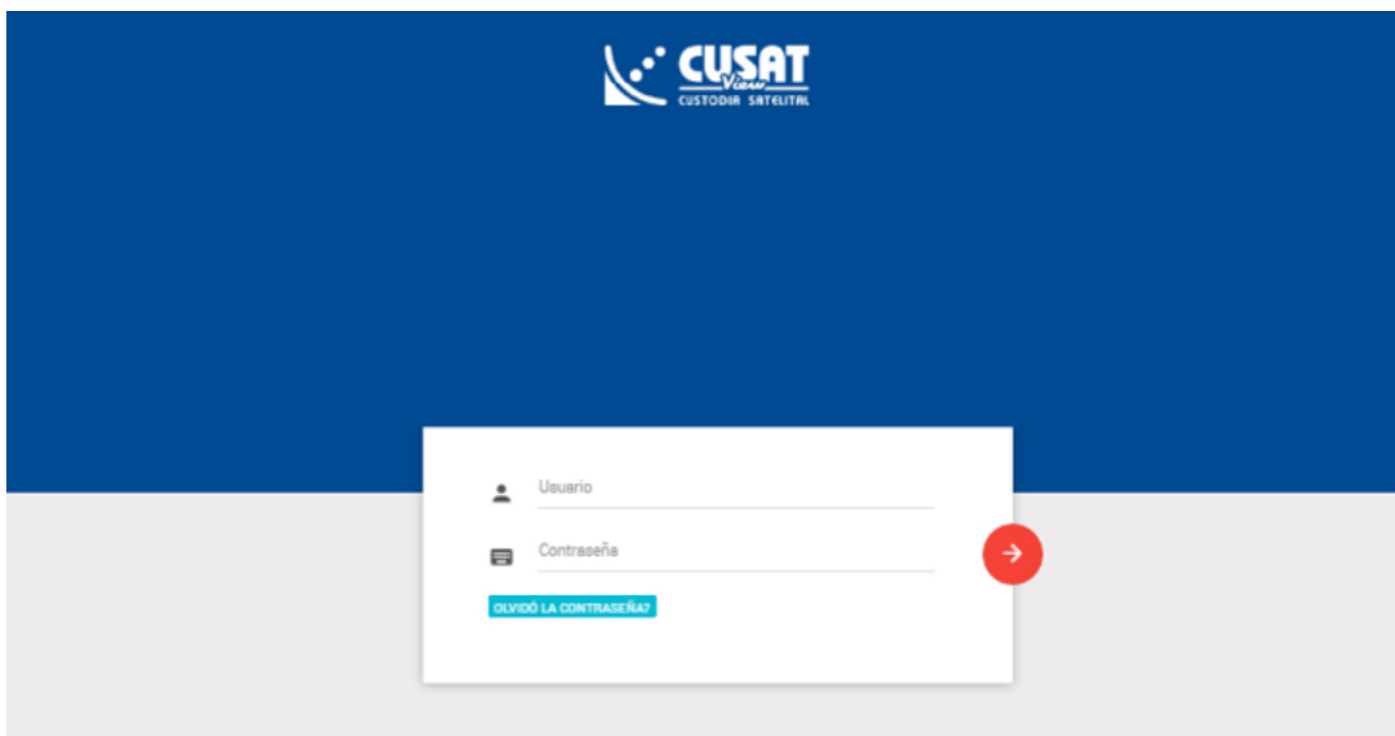


The screenshot shows the login interface for CUSAT View. At the top center, the logo reads "CUSAT View CUSTODIA SATELITAL". Below the logo is a white login form with a blue border. It features two input fields: "Usuario" with a person icon and "Contraseña" with a key icon. To the right of the password field is a red circular button with a white right-pointing arrow. Below the password field is a blue link that says "OLVIDÓ LA CONTRASEÑA?". The background of the page is split into a blue top half and a light gray bottom half.

Ingrese su usuario y contraseña.

II. Vista cartográfica

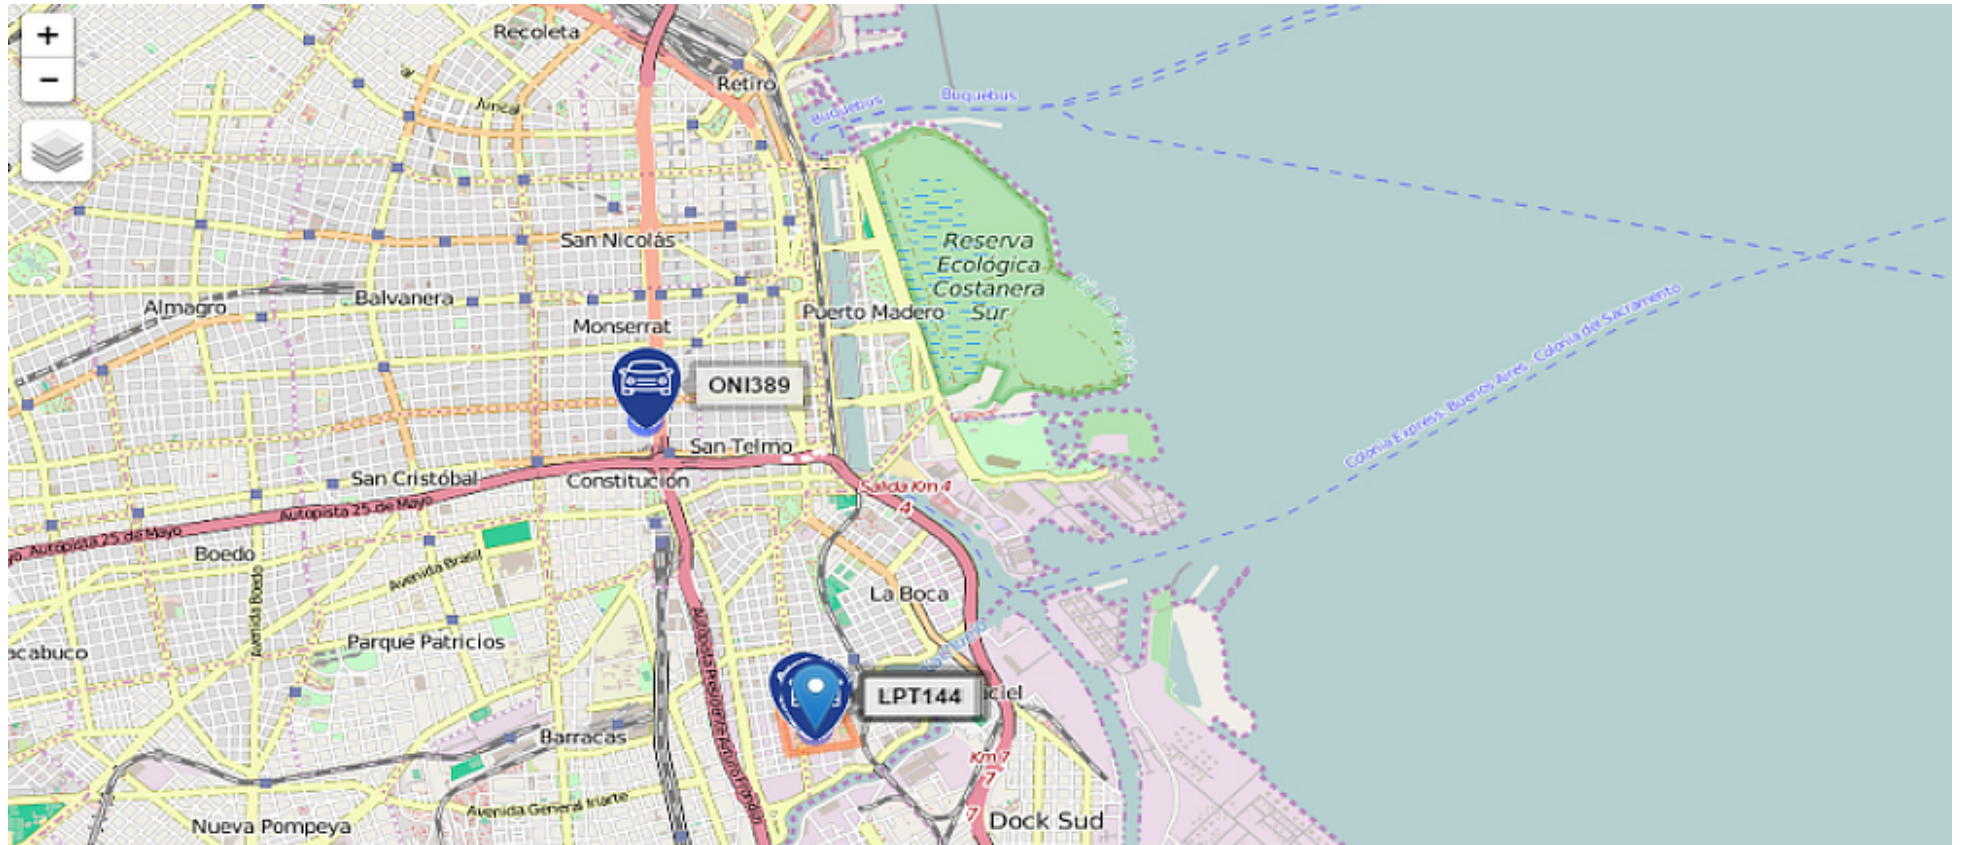


III. Selección cartografía

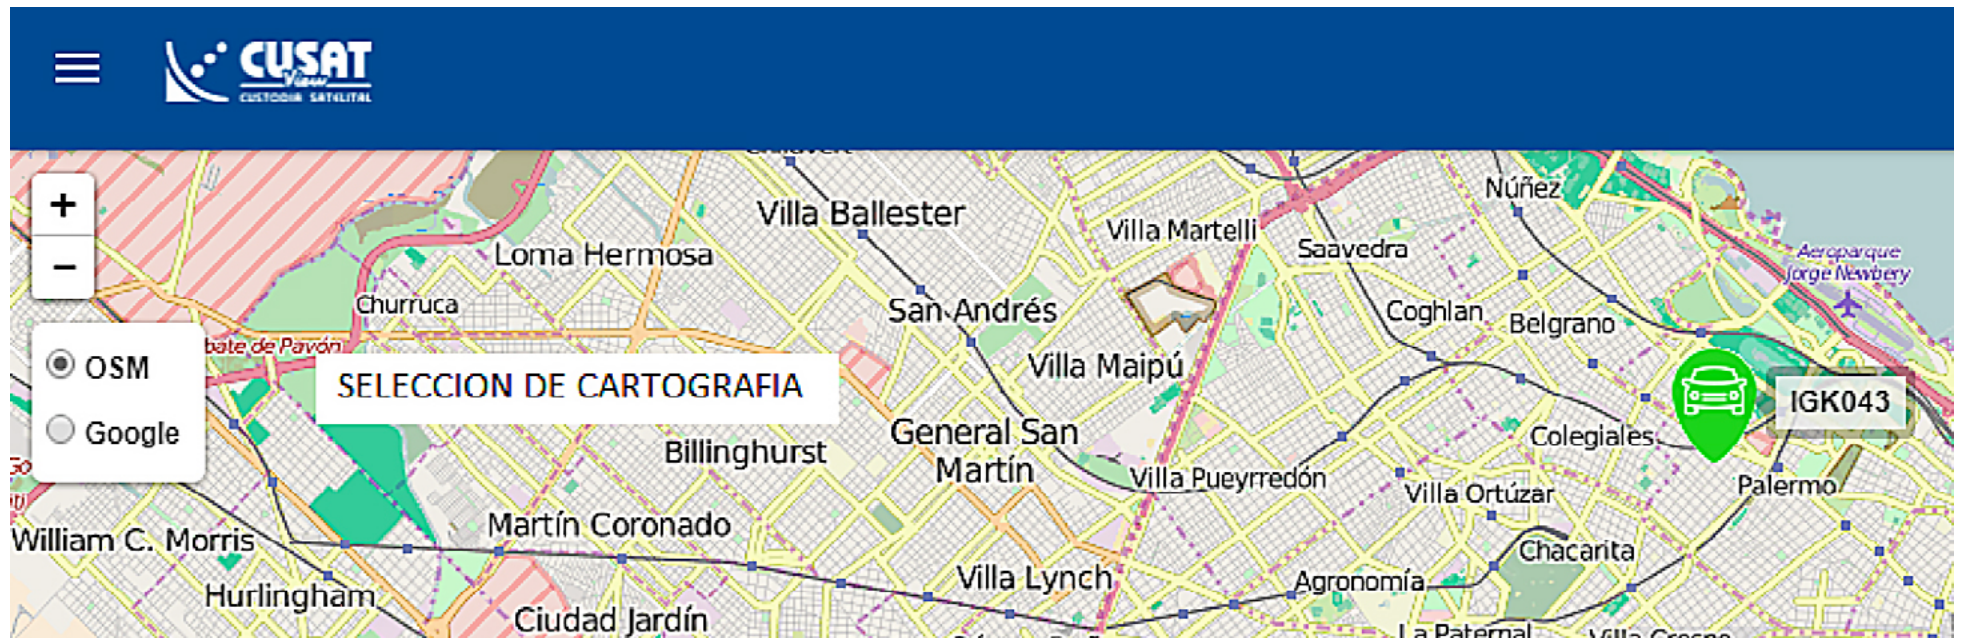

IV. Menú Cusat view


Las herramientas de posición, alertas, recorridos históricos etc., se encuentran distribuidas en dos secciones. Por un lado tenemos el menú de configuración y por otro el menú de funciones. La vista de estas herramientas quedara dispuesta de la siguiente manera.

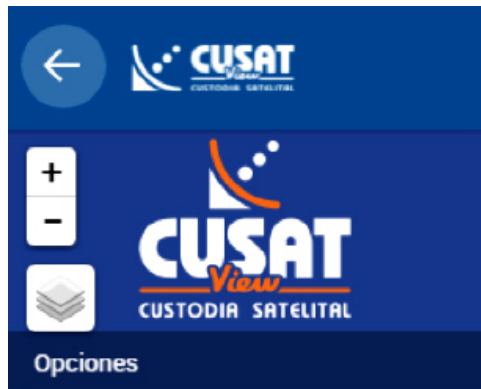

- Reporte de Posiciones ← Registro de información: Permite acceder a reportes históricos y conocer donde se encontraba su unidad, fecha, hora, lugar.
- Notificaciones ← Notificación de alertas recibidas.
- Pantalla completa ← Esta función permite ampliar la vista de su monitor.
- Configuración ← Permite seleccionar de que forma llegarán las alertas vía mail o app móvil.
- Salir ← Cerrar sesión.

Reporte de Posiciones

Seleccione fecha y vehículo, luego click sobre ver posiciones. (Tener en cuenta que dependiendo de su dispositivo y conexión a internet, el informe puede demorar unos minutos).

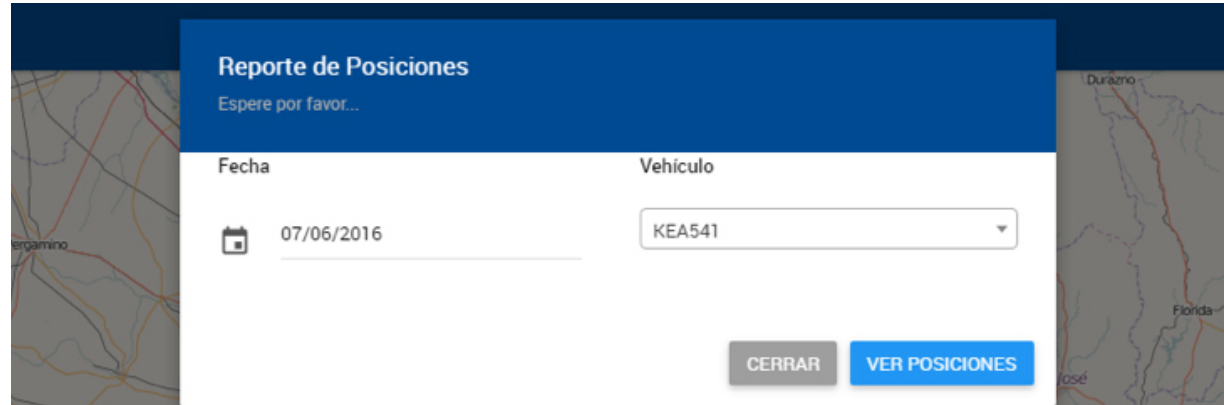


Reporte de Posiciones
Espere por favor...

Fecha	Vehiculo
07/06/2016	KEA541

CERRAR VER POSICIONES


El recorrido histórico quedara representado de la siguiente manera:

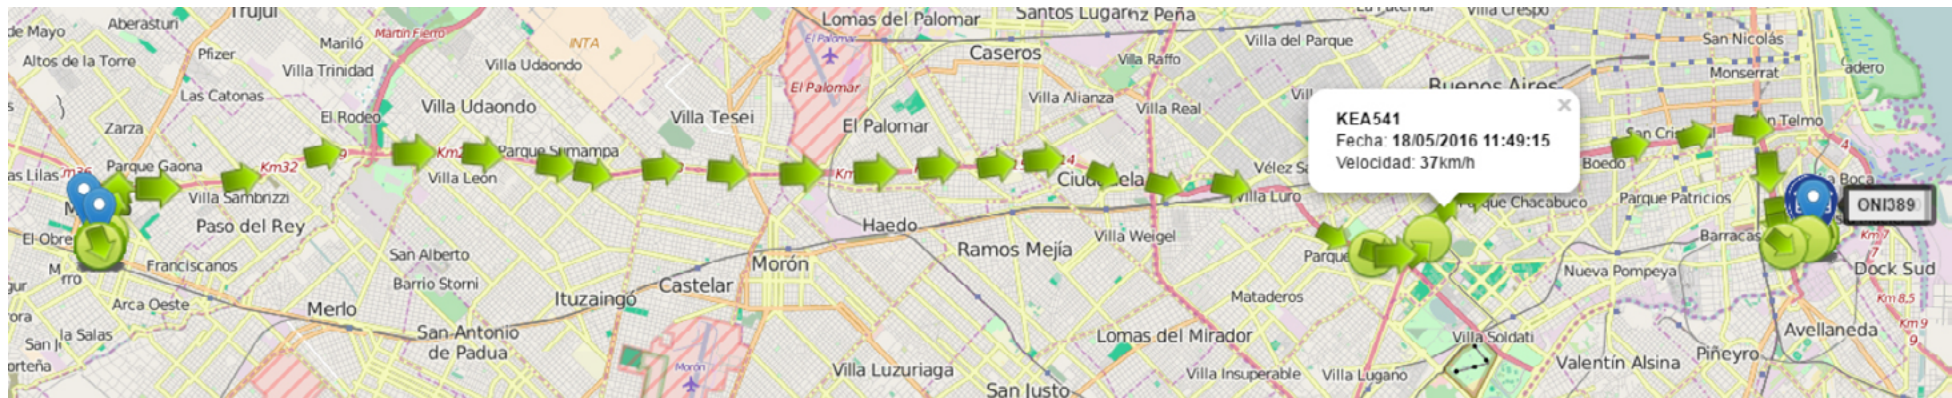

Seleccionando cada una de la posiciones, como muestra la imagen, usted podrá ver fecha, hora y velocidad.

Configuración

Dentro del menú principal, usted podrá tildar la opción que prefiera, habilitar alertas por mail por móvil o ambas. Solo debe añadir un correo electrónico, seleccionar tipo de recepción y luego aceptar.

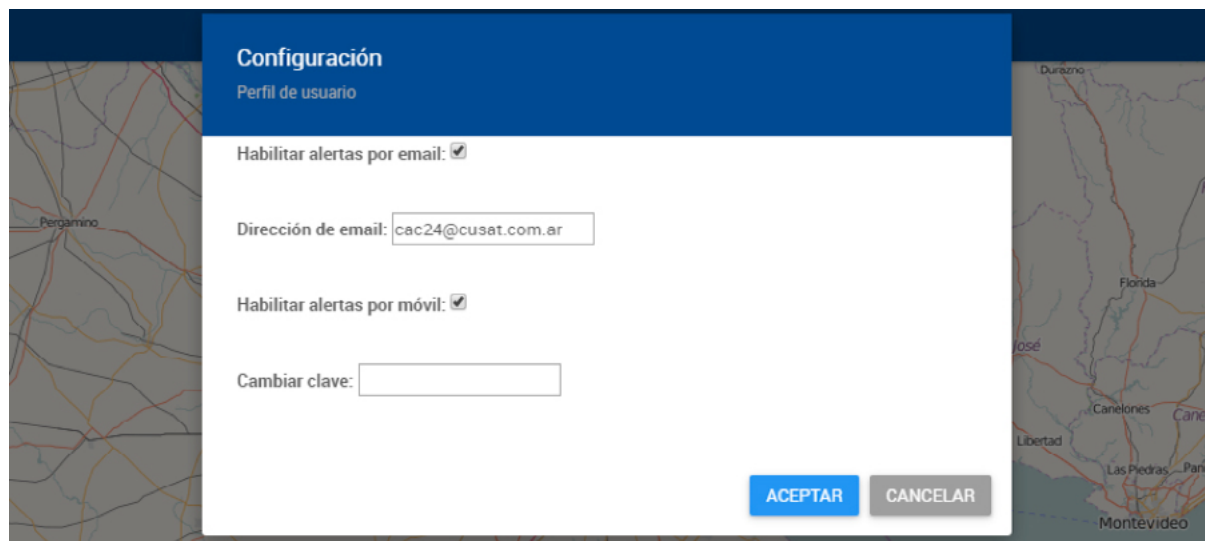

Configuración
Perfil de usuario

Habilitar alertas por email:

Dirección de email:

Habilitar alertas por móvil:

Cambiar clave:

ACEPTAR **CANCELAR**

V. Barra de funciones



Borrar histórico: esta función elimina todos los registros reflejados en cartografía, recorridos, posiciones etc.



Refrescar: Actualiza los datos de posicionamiento



Ver alertas: listado de alertas recibidas (seleccionando cualquier evento del listado, nos redirecciona generando un punto, en el lugar del hecho.



Siguiente Menu: Nos da acceso al siguiente menú

VI. Vehículos


VEHICULOS	Historial GEOCERCAS	LUGARES
	IGK043	
	KEA541	
	LPT144	
	DDWZ24	
	KEA540	
	NK0594	

Muestra la totalidad de vehículos asignados a su usuario. Clickeando sobre un dominio se redirecciona a la posición actual, identificando: Fecha, hora, velocidad y ubicación.

El color muestra el estado de velocidad:

- Azul: 0 km/h (detenido)
- Verde: hasta 80km/h
- Amarillo: hasta 100 km/h
- Rojo: más de 100km/h

Seleccionando la unidad, se habilitaran las opciones parking y excesos de velocidad.

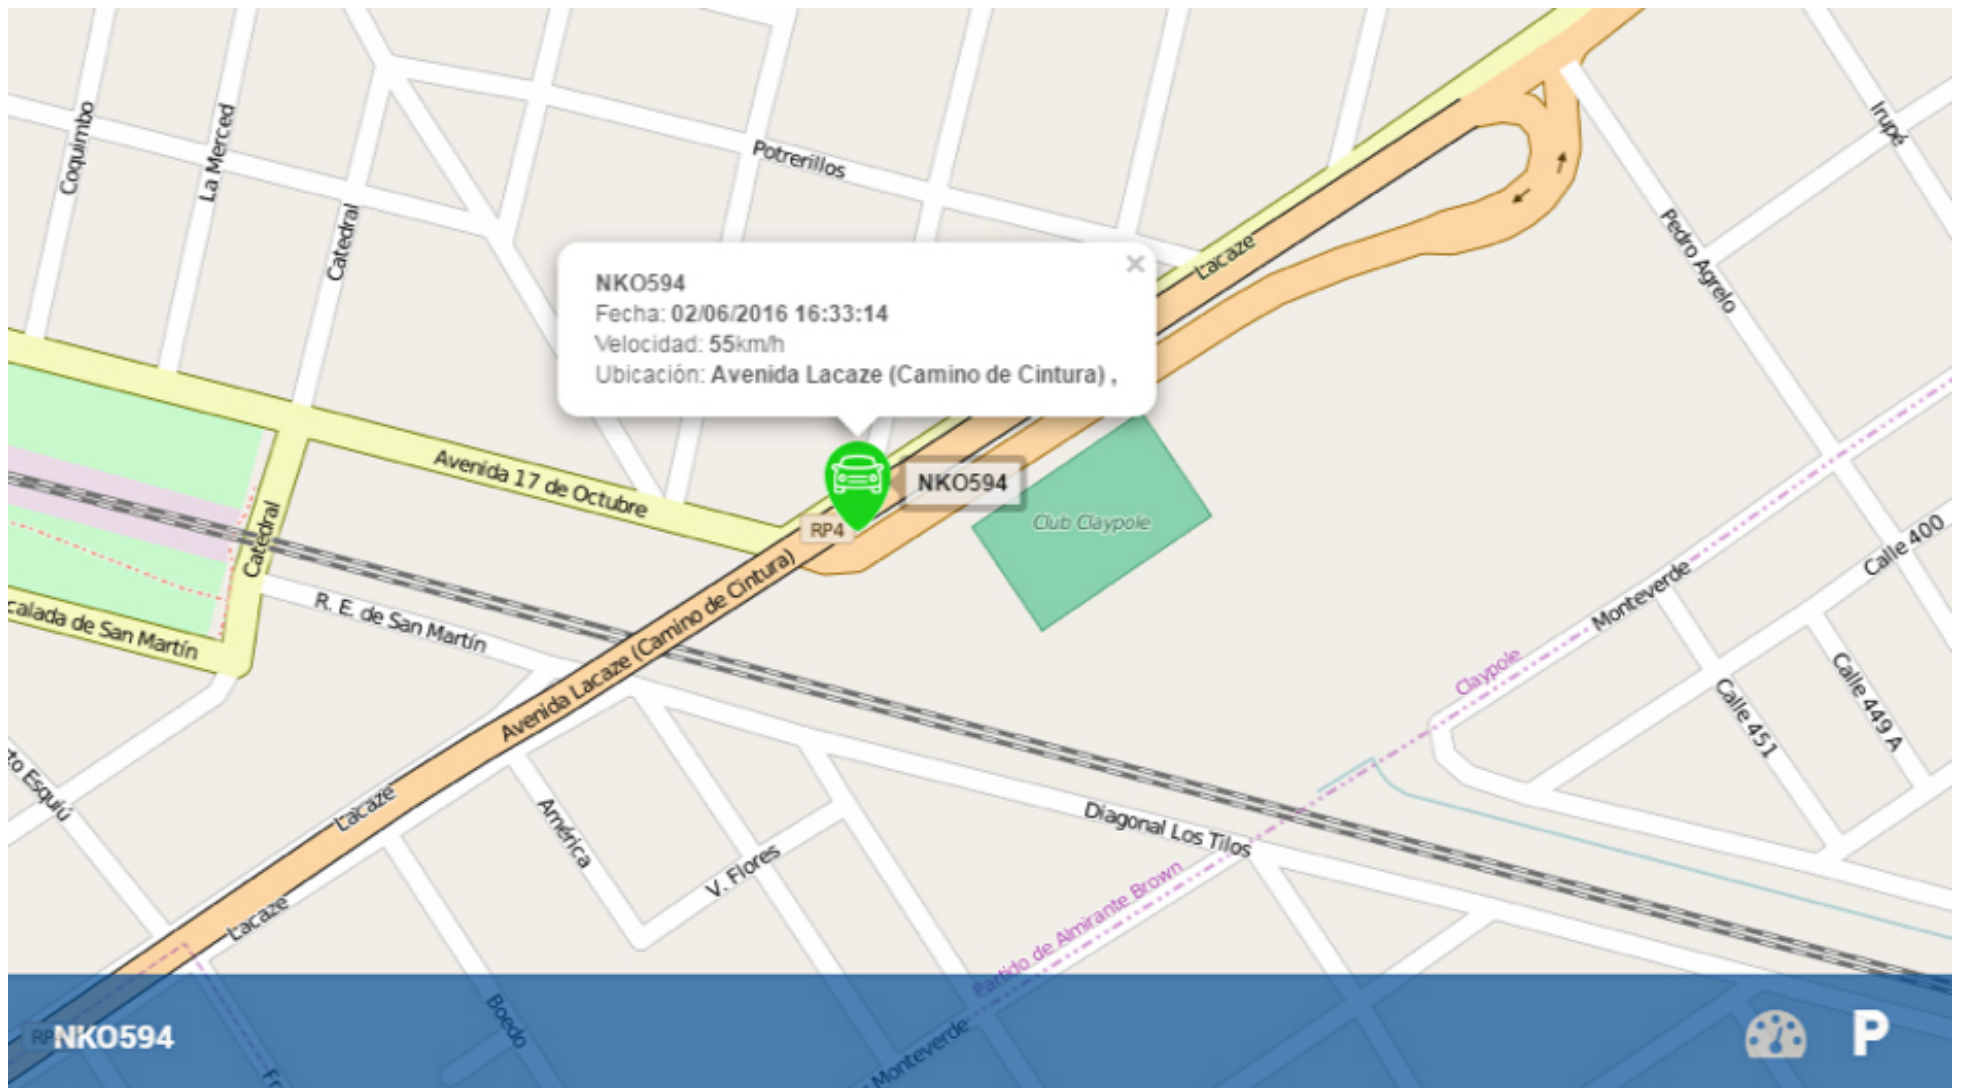


VII. Alerta por exceso de velocidad



Habilita el envío de alerta por exceso de velocidad, usted podrá configurar la velocidad máxima permitida. Superando la misma se enviara un alerta vía móvil, mail o ambas.


- Click sobre “habilitar alerta”
- asignar velocidad máxima
- Aceptar.

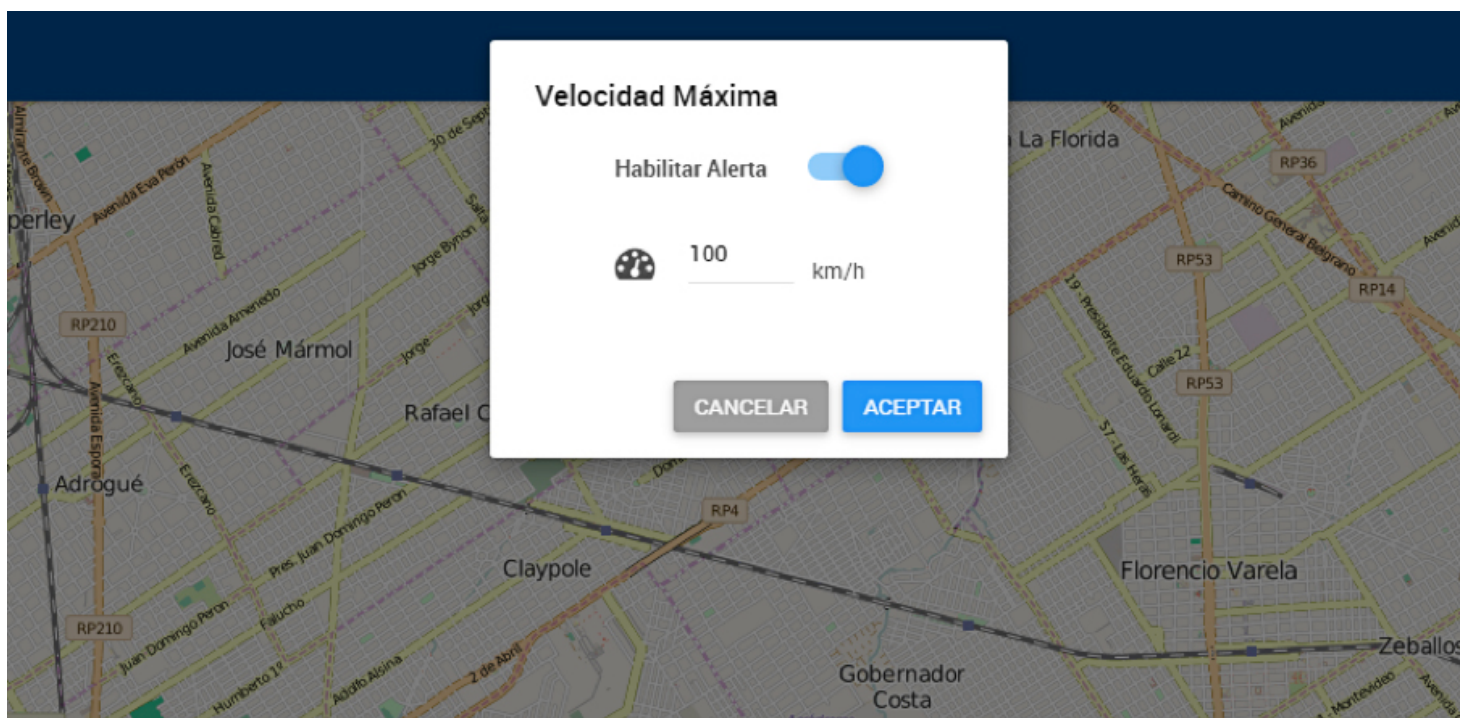


VIII. Activación de parking

P

Una vez que la unidad se encuentre detenida, podrá con un solo click establecer un alarma de movimiento. Ante cualquier eventualidad, la misma llegara de forma inmediata a su mail, móvil.

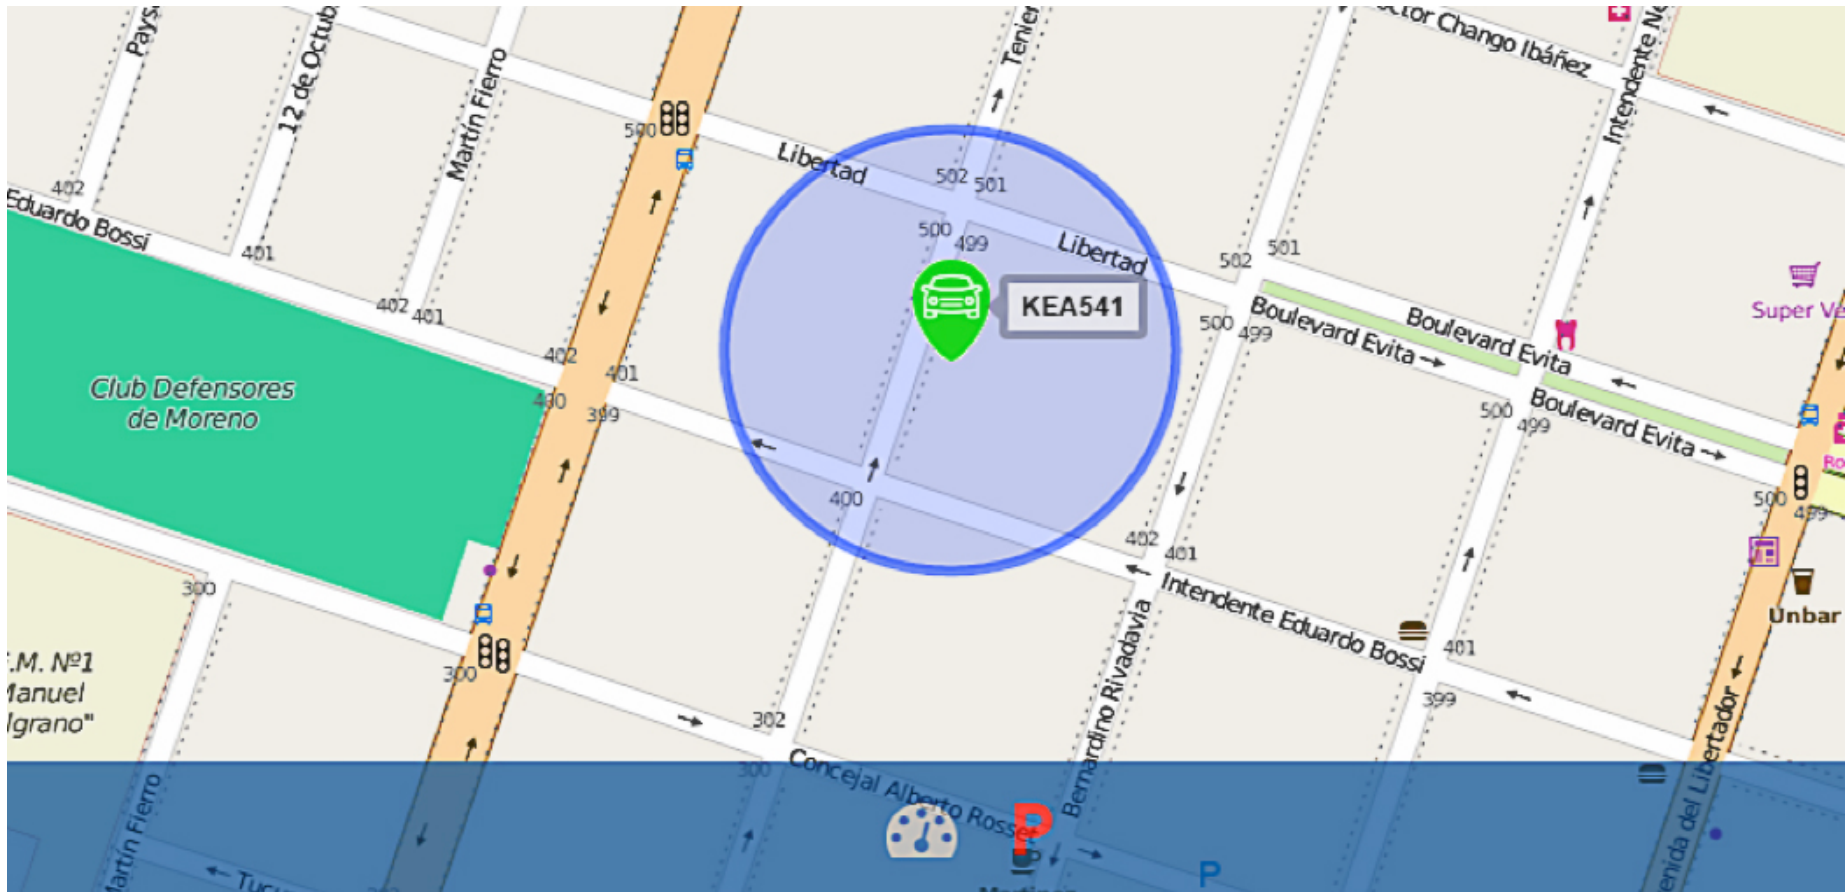


IX. Geocerca

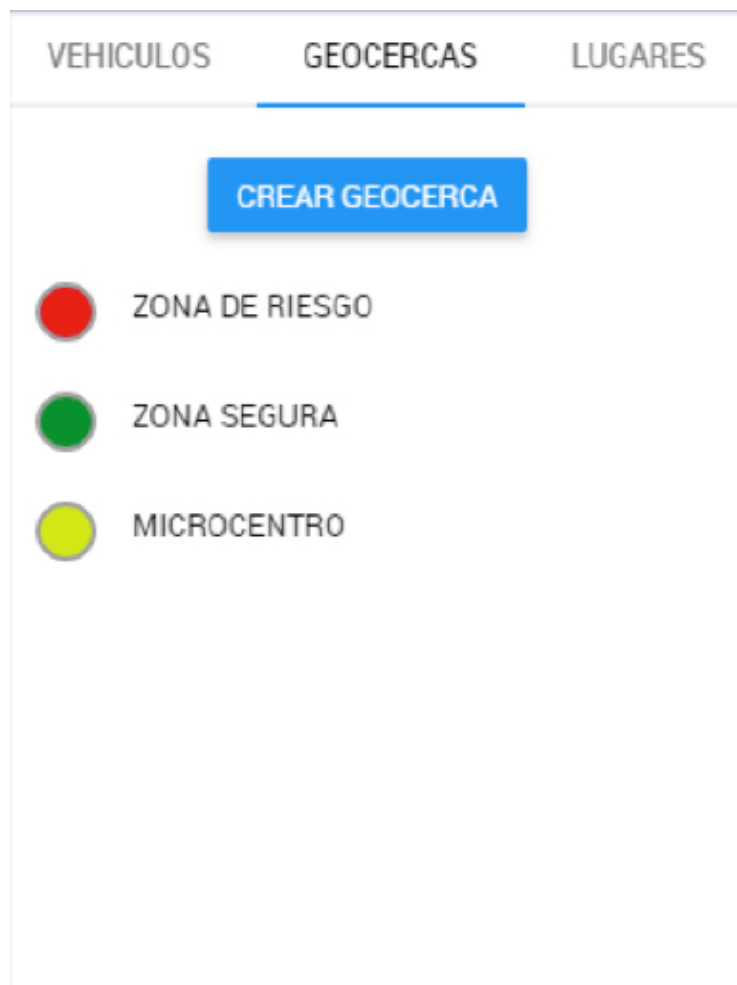

Le permite dibujar de forma poligonal áreas de acción perfectamente delimitadas, donde podrá generar un alerta por entrada o salida de la misma.

X. Crear geocerca

1. Click “crear geocerca”
2. Dibujar con el cursor, mediante puntos, el área que determine como geocerca, debe tener en cuenta que los limites deben ser tener un mínimo de 500 m² tomando como referencia central el ubicación del vehículo.
3. Click sobre la geocerca para habilitar “eliminar” y “cambiar datos”. Tal como lo indican sus títulos, estas opciones nos permiten, eliminar una zona o asignar o editar su nombre.

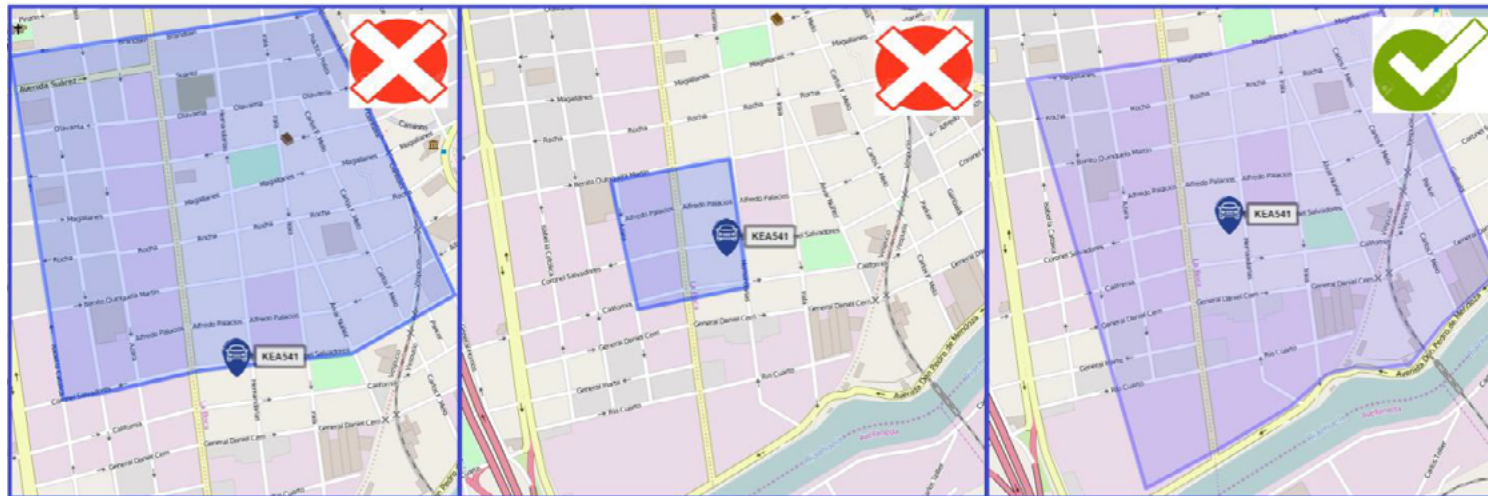

XI. Crear Lugares

Usted podrá determinar puntos en el mapa, asignándole nombre y categorías tales como casa, trabajo, puntos de interés, etc. La edición, configuración y eliminación se realiza igual que en las geocercas.

